Limpieza / mantenimiento Billetero MD100 – EBA 34

Aspectos generales sobre la limpieza

Recomendamos una limpieza semestral del controlador de billetes, en dependencia del uso. La limpieza sólo se debe realizar en estado sin tensión. Saque la clavija de la red.
Realice la limpieza con un paño suave. No emplee productos de limpieza que contengan alcohol ni diluyentes.

⚠ ATENCIÓN

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones cuando trabaje con productos de limpieza:

Gasolina de lavado: Garantice que haya suficiente ventilación, tenga en cuenta las prescripciones de prevención de accidentes.


Elix Clean: Tenga en cuenta la hoja de datos de seguridad en el envase

---

Emplee sólo los siguientes productos de limpieza:

Para los rodillos: Para los prismas:
Para las barreras ópticas:
Para las correas: Gasolina de lavado Elix Clean
Aire comprimido
Alcohol de limpieza

Consulte las posiciones de limpieza detalladas en la ilustración de la próxima página

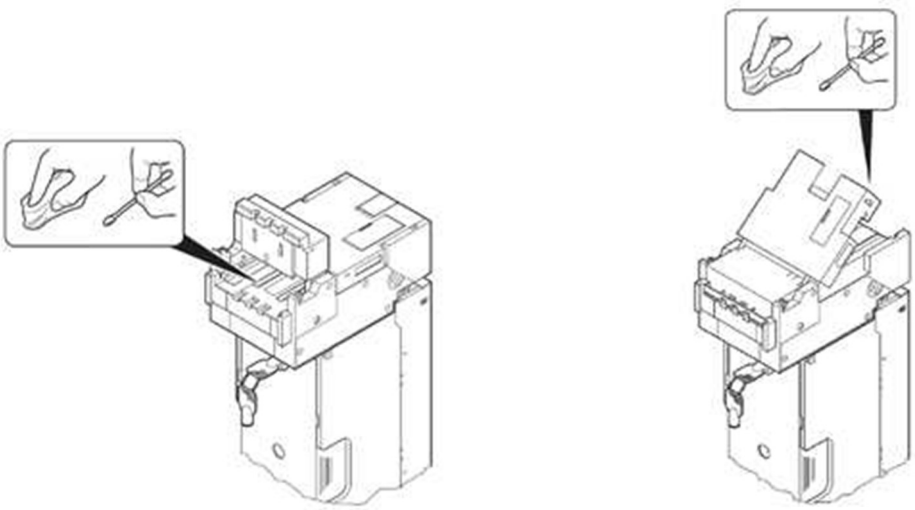

Como alternativa:
Limpieza con la tarjeta de limpieza (toallita limpieza)

Tarjeta de limpieza MD100- EBA 34 (incluida una en cada máquina)

Instrucciones para la limpieza con la tarjeta de limpieza

Conecte el equipo.

• Introduzca la tarjeta de limpieza de la misma forma que un billete
• El aceptador mueve la tarjeta 3 veces hacia adelante y hacia atrás
• Después, la tarjeta sale.

No es recomendable ejecutar el procedimiento varias veces sucesivamente, porque se podría calentar excesivamente el accionamiento.

Para cualquier aclaración por favor llame a SAT Merkur Dosniha

TELF: +34 971 606062

Extensiones #417 #418 #419 #420

MERKUR DOSNIHA